



Technický list ke spuštění tlakové kanalizace BLOWA

Elektro přívod: Do místa, kde bude umístěna ovládací automatika, je třeba přivést napájecí kabel z domovního rozvaděče. Napájecí kabel je nutno zapojit na jistič 10A charakteristiky B (pro jednofázový přívod 16A charakteristiky B). Typ napájecího (přívodního) kabelu CYKY-J 5x2,5 (pro jednofázový přívod CYKY-J 3x2,5). Proudový chránič je součástí automatiky. Pokud domovní elektrorozvod již proudový chránič obsahuje, je třeba přívodní kabel zapojit mimo tento proudový chránič. Na elektro přívod musí být vystavena revize.


Propojení kabelového vedení (silové a ovládací): Mezi šachtu a ovládací automatiku je potřeba položit chráničku D50 v min. hloubce 30 cm. V případě nedostatečné délky kabelu je možnost nahradit vedení mezi šachtou a ovládací automatikou jedním silovým kabelem CYKY-J 4x1,5 a jedním ovládacím kabelem YSLY-JZ 7x0,75 (není součástí dodávky). Při použití prodloužení silového a ovládacího kabelu je navíc účtována cena za propojení (cca 1200,- Kč) uvnitř šachty.

Připojení k uliční větvi tlakové kanalizace: Do místa výkopu pro šachtu je nutné přivést výtlačové potrubí, které je napojeno do uliční větve tlakové kanalizace (lze provést i po montáži před samotným spuštěním tlakové kanalizace). Připojení a otevření šoupěte do páteřní uliční větev musí být provedeno správcem kanalizace.

ČERPADLO JE NUTNÉ ZALÍT ČISTOU VODOU (CHLAZENÍ MOTORU)

Nutné je mít před montáží šachtu **vypuštěnou (bez vody a bez odpadní vody)** a **zajištěné dopouštění vody (dostatečný proud)**, pro vyzkoušení čerpadla.

Technická pomoc: 604 272 807

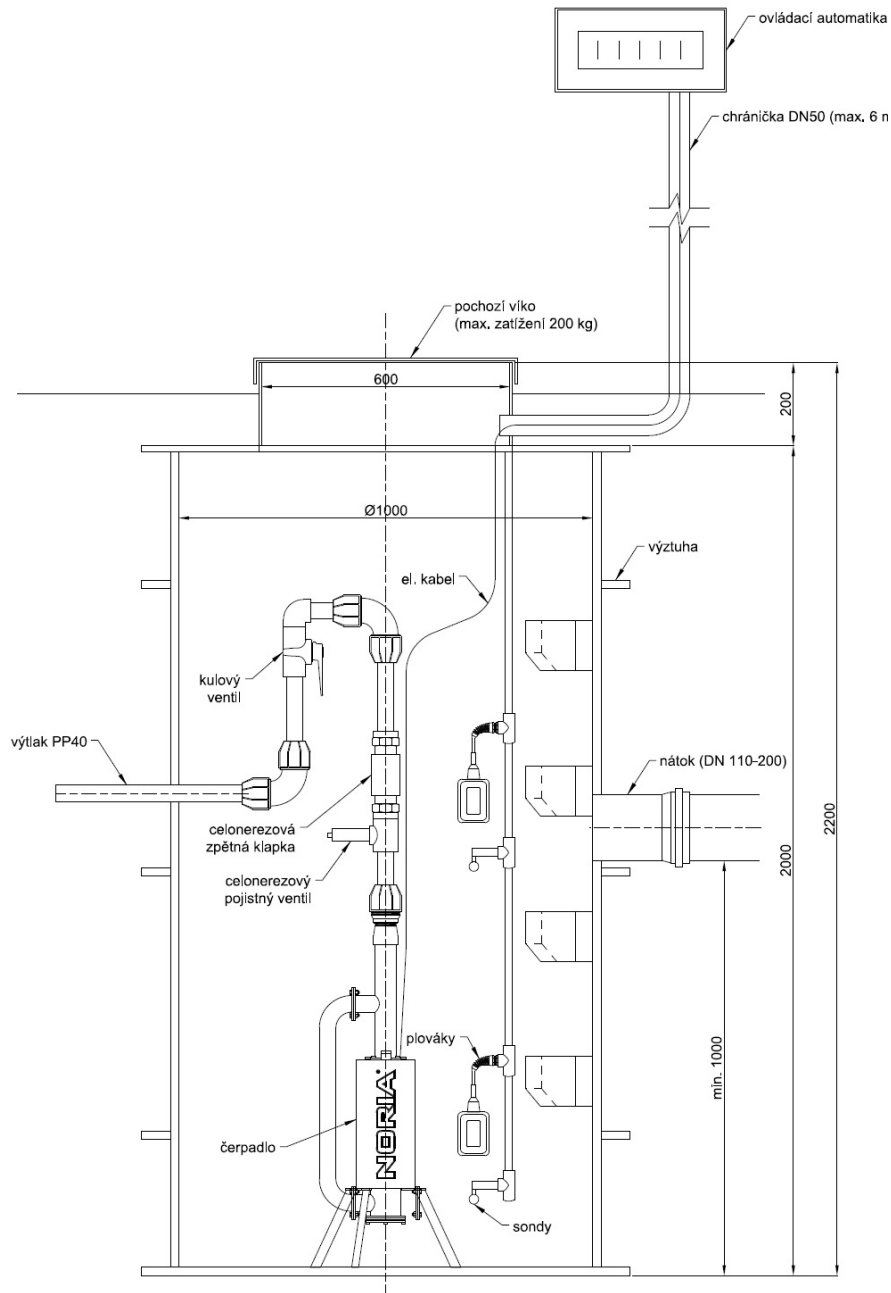

BIOWA s.r.o., Zemědělská 108, 250 66 Zdiby, www.biowa.cz, info@biowa.cz, tel: 775 722 600-1

